問い合わせ先

LifeTouch技術相談窓口
03-6811-9821（通話料お客様負担）
月～金 9:00～18:00
（土曜、日曜、国民の祝日、法律に定める休日、当社指定の休日（12月29日～1月3日、4月30日～5月2日）除く）
URL▶ **http://www.nec.co.jp/solution/cloud/communicator/ltb/**

はじめての LifeTouch B

LifeTouch Bプラス
LifeTouch B（スタンダード）

はじめて使うときは
電源を入れて画面にタッチしよう
アプリを起動しよう
メールを送ろう
ホームページを見よう
アプリのいろいろ
アプリをダウンロードしよう
トラブルQ&A

ご注意
（1）本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁じます。
（2）本書の内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
（3）本書は2012年8月時点の情報を元にして作成しています。
（4）本書で取り上げたソフトウェアの変更、ホームページの構成・デザイン・内容の変更、それにともなって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●LifeTouchは日本国内におけるNECの登録商標です。
●ついっぷるはNECビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
●Google、YouTube、Android、Androidマーケット、Googleプレイストア、Playストア、YouTubeロゴおよびAndroid ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。
●SDおよびminiSD、microSDは、SDアソシエーションの商標です。
●SDHCロゴは3D-3C,LLCの商標です。
●その他の会社名、商品名や製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

発行元：**日本電気株式会社**
〒108-8001　東京都港区芝五丁目7番1号

はじめに

この『はじめてのLifeTouch B』は、「LifeTouch Bプラス」「LifeTouch B（スタンダード）」をはじめて使う方のために、できるだけやさしく説明した、取扱説明書です。
手軽でかんたんに使えるLifeTouch Bですが、最初は、無線LANやメールの設定が必要です。ちょっとめんどうですが、最初だけなので、順番にやってみてください。
また、文字の入力も、キーボードの切り換えかたをおぼえると、かんたんに入力できるようになります。
最初は、この「はじめてのLifeTouch B」を片手に、少しずつ慣れて使いこなしてください。

もくじ

はじめて使うときは … 4
電源を入れて画面にタッチしよう … 6
アプリを起動しよう … 8
メールを送ろう … 10
ホームページを見よう … 16
アプリのいろいろ … 18
アプリをダウンロードしよう … 20
文字を入力しよう　LifeTouch Bプラス編 … 24
文字を入力しよう　LifeTouch B（スタンダード）編 … 32
トラブルQ&A … 38

はじめて使うときは

LifeTouch Bをはじめて使うときは、電池パックの取り付けや充電、設定が必要です。

1 箱から中身を取り出して、中身をたしかめます。

LifeTouch Bプラスのときは『取扱説明書』の「第1章 お使いになる前に」を、LifeTouch B（スタンダード）のときは『箱の中身と主な仕様』を見て確認してください。

2 電池パックを取り付けます。

LifeTouch Bプラスのときは『取扱説明書』の「第2章 準備をする」を、LifeTouch B（スタンダード）のときは『使いかたガイド』を見て電池パックを取り付けてください。
LifeTouch Bプラスの3Gモデルの場合は、電池パックを取り付ける前にSIMカード（ドコモUIMカード）を取り付けてください。取り付け方は『取扱説明書』を見てください。

3 充電します。

右側のカバーを開けて、ACアダプタをLifeTouch BのUSB端子に挿し込み、つづけて電源コンセントに挿し込みます。

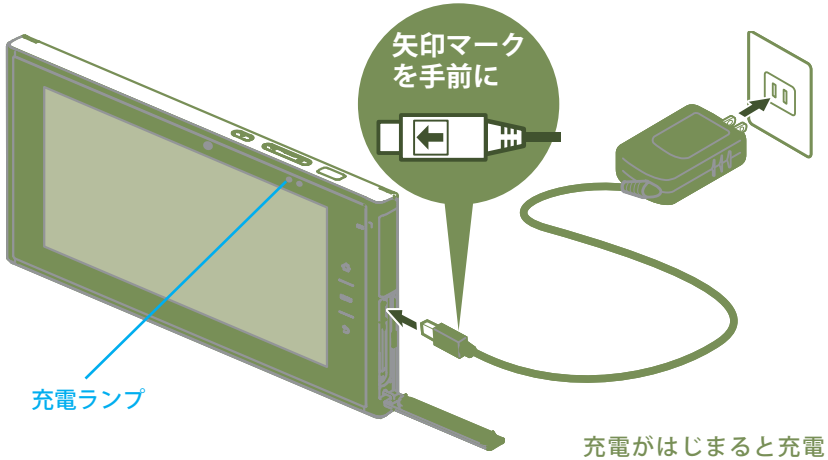

充電がはじまると充電ランプがオレンジ色に光ります。充電が終わると、充電ランプが消えます。

本書では、おもにLifeTouch Bプラスのイラストや画面を使って説明しています。
お使いのモデルによって、画面のイメージが異なる場合があります。

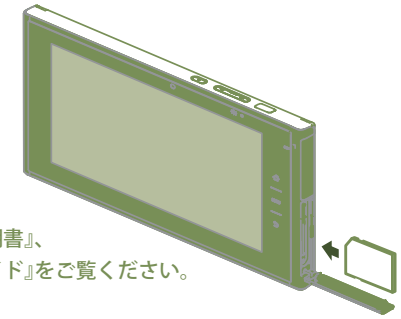

4 SDメモリーカードを入れます。

くわしくは、LifeTouch Bプラスのときは『取扱説明書』、LifeTouch B（スタンダード）のときは『使いかたガイド』をご覧ください。

5 電源を入れます。

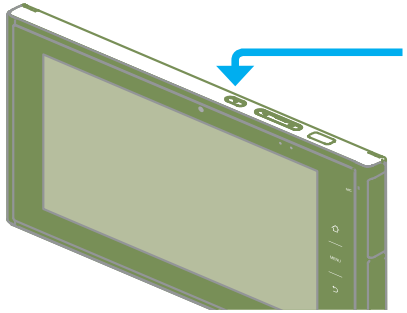

電源ボタンを、画面が表示されるまで、押し続けます。

十分に充電されていないときは、電源が入りません。しばらく押しても画面が表示されないときは、充電されるまで（5分以上）お待ちください。

6 最初に起動したときの初期設定をします。

『設定マニュアル』の「第1章 初期設定」を見て設定してください。
設定が終わるとホーム画面が表示されます。

7 無線LANの設定をします。

『設定マニュアル』の「第2章 無線LANに接続する」を見て設定してください。

8 3Gモデルのときは、3G回線の設定をします。

『設定マニュアル』の「第3章 3G回線に接続する」を見て設定してください。

はじめて使うときに必要な設定はこれで終わりです。次のページに進んでください。

電源を入れて画面にタッチしよう

はじめて使うときは、「はじめて使うときは」(4ページ)の操作を行ってから、ここに進んでください。

電源を入れる

1 電源ボタンを、画面が表示されるまで、押し続けます。

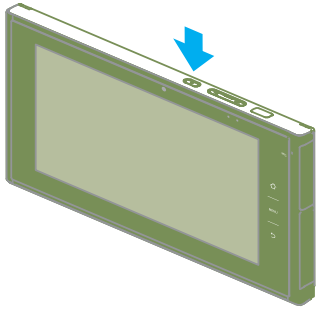

十分に充電されていないときは、電源が入りません。しばらく押しても画面が表示されないときは、充電されるまで(5分以上)お待ちください。

2 を上のほうへドラッグします。

または、MENUボタンにタッチします。

ホーム画面が表示されます。

スリープ状態にする

電池パックの消耗を抑えるため、使わないときは、スリープ状態にします。スリープ状態にすると、画面が消えて、電源ボタン以外の操作ができなくなります。

電源ボタン

電源ボタンを押してすぐはなします。画面が消えてスリープ状態になります。
元にもどすときは、もう一度電源ボタンを押して、MENUボタンにタッチします。

電源を切る

長時間使わないときは、さらに電池パックの消耗を抑えるため、電源を切ります。ただし、電源を切ると、次に使いはじめるときに時間がかかります。

電源ボタン

電源ボタンを、「端末オプション」と表示されるまで押し続け、「電源を切る」にタッチします。「端末の電源を切ります。」と表示されたら「OK」にタッチします。

3つのボタン

(ホーム)ボタン
ホーム画面を表示します。

MENUボタン
画面下部に設定などのメニューを表示します。

(戻る)ボタン
前の画面に戻ります。

タップ

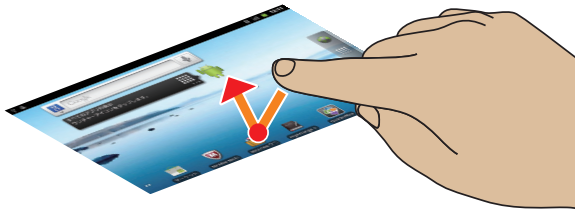

指先で画面にさわってすぐにはなします。
たとえば、アプリのアイコンをタップすると、そのアプリの画面が開きます。

ドラッグ

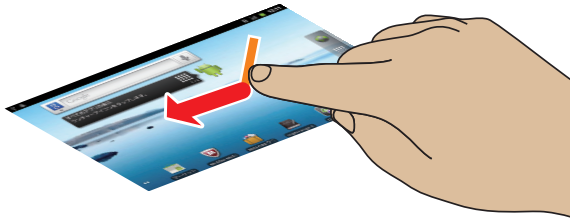

指先で画面にさわって、指先を移動します。
たとえば、ホーム画面のなにもないところを右や左にドラッグすると、となりの画面に移動します。

ロングタッチ

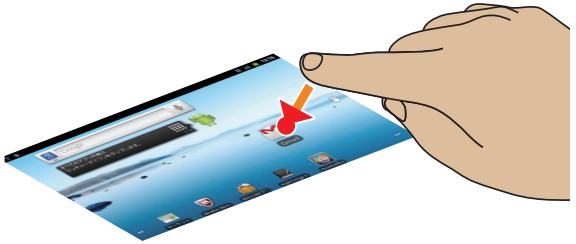

指先で画面にさわったままにすることを「ロングタッチ」といいます。
たとえば、ホーム画面のアプリのアイコンをロングタッチすると、アイコンがすこし大きくなり、移動したり削除したりできます。

アプリを起動しよう

アプリのアイコンをタップすると、アプリの画面が開いて、アプリを使えるようになります。これを、「アプリを起動する」といいます。

アプリを起動する

ホーム画面のアプリのアイコンをタップすると、

これは、「ブラウザ」(インターネットのホームページを見るアプリ)のアイコンです。

そのアプリが起動して、アプリの画面が開きます。

これは、「ブラウザ」の画面です。
「ブラウザ」でホームページを見るためには、インターネットに接続されている必要があります。

ホーム画面に戻る

(ホーム)ボタンをタップします。
アプリの画面が消えて、ホーム画面に戻ります。

ホーム画面にないアプリは

画面の右中央の (ランチャー)をタップすると、

ランチャー(アプリ一覧)が表示されます。この中からアプリをさがしてタップします。

アイコンがない場所を上へドラッグすると、画面の下のほうを見ることができます。

ランチャーのアプリをホーム画面に表示するには

ランチャー(アプリ一覧)のアプリのアイコンをロングタッチ(押したままに)すると、ホーム画面が表示されるので、ホーム画面の配置したい場所までドラッグしてはなします。

ホーム画面に配置したアイコンを消すときは、アイコンをロングタッチして、画面の右中央に表示されるゴミ箱にドラッグします。このアイコンを消しても、ランチャーのアイコンは消えません(アプリ自体は削除されません)。

メールを送ろう

メールを送ったり受け取ったりするときは、メールのアプリを使います。ここでは、「Gメール」というメールアプリを使う方法を説明します。

この操作をするためには、インターネットに接続されている必要があります。

Googleアカウント(Gメールアドレス)を取得する

Gメールでメールを送ったり受け取ったりするためには、Googleアカウント(Gメールアドレス)が必要です。Googleアカウントを持っていないときは、Googleアカウントを取得してください。

1 ホーム画面右の (ランチャー)をタップし、
(Gmail)をタップします。

2 「次へ」をタップします。

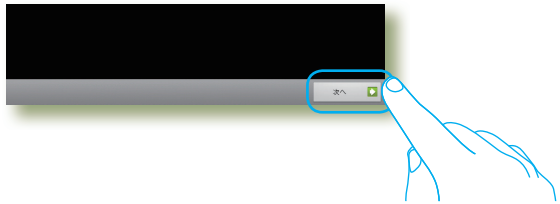

3 Googleのアカウントを取得するときは、「作成」をタップします。

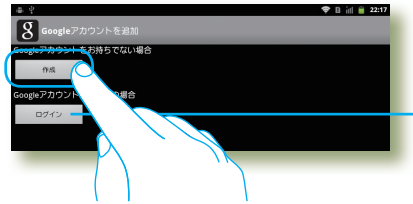

Googleアカウントをすでに持っているときは、「ログイン」をタップして、ログインし、14ページへ進んでください。

4 名前、姓、ユーザー名を入力して、「次へ」をタップします。

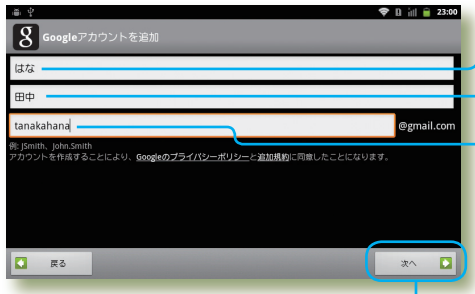

あなたの名前を入力します。
文字の入力のしかた→24、32ページ

あなたの名字を入力します。

あなたが希望するユーザー名を入力します。半角の英字か数字、「.」(ピリオド)を入力できます。
ここに入力したユーザー名の後ろに「@gmail.com」をつけ加えたものがあなたのメールアドレスになります。

「次へ」をタップします。

「(入力したユーザー名)は使用できません」と表示されたら

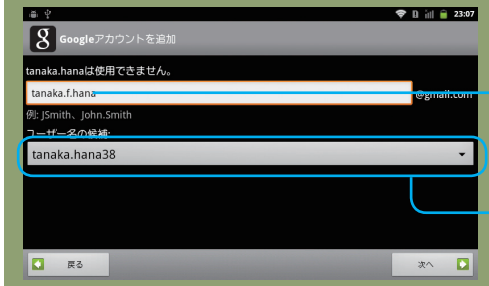

あなたが入力したユーザー名は、すでに他の人が使っているため、使えません。他のユーザー名を入力してください。

ユーザー名の候補が表示されます。
このユーザー名は、まだ使われていないものなので、あなたが使えます。
候補として表示されたユーザー名でいいときは、候補をタップしてもう一度「次へ」をタップします。

5 パスワードを入力します。

パスワードを考えて入力してください。半角の英字か数字を使えます。

確認のため、上に入力したパスワードをもう一度入力します。

「次へ」をタップします。

6 パスワードを忘れたときのために、パスワードのかわりになる情報を入力します。

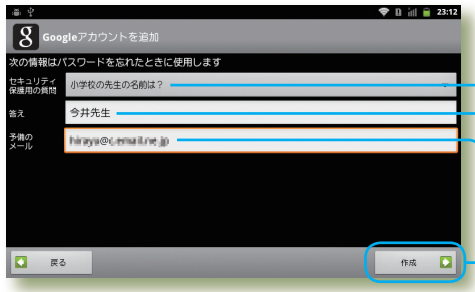

あなたがいつでも必ず同じ答えができる質問を選んでください。

上の質問の答えを入力してください。

パスワードを知らせるメールを受け取るメールアドレスを入力します。

「次へ」をタップします。

7 Googleの利用規約を確認します。

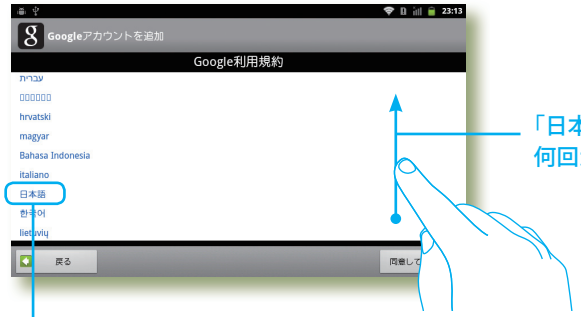

「日本語」が表示されるまで、何回か上へドラッグします。

「日本語」をタップします。

8 同意するときは、「同意して次へ」をタップします。

Google利用規約に同意するときは、「同意して次へ」をタップします。
同意しない場合は、Googleアカウントを取得することはできません。

9 画面に表示された文字を入力します。

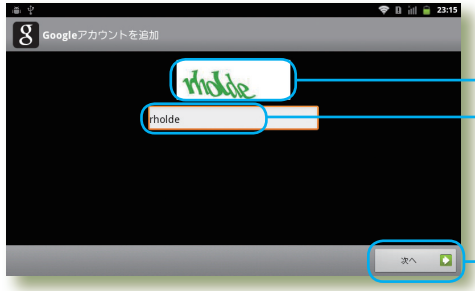

ここに表示されている文字を読み取って、

ここに入力します。

手作業で入力していることを証明するための作業です。

「次へ」をタップします。

10 インターネットにバックアップするかどうかを設定します。

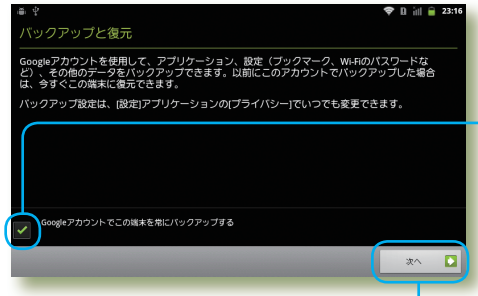

LifeTouch Bにダウンロードしたアプリや設定などをインターネット上に保管（バックアップ）したいときはそのままにします。保管したくないときはタップしてチェックをはずします。

「次へ」をタップします。

11 「セットアップを完了」をタップします。

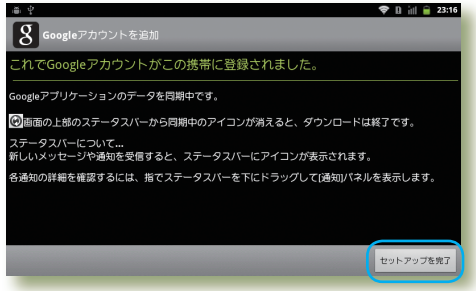

Gメールの画面が表示されます。

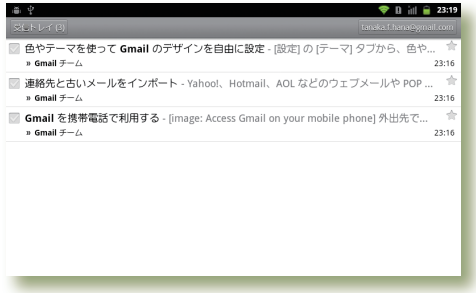

この操作をするためには、インターネットに接続されている必要があります。

メールを送る

1 Gメールの画面が表示されていないときは、ホーム画面右の（ランチャー）をタップし、（Gmail）をタップします。

2 Gメールの画面で、MENUボタンをタップします。

3 （新規作成）をタップします。

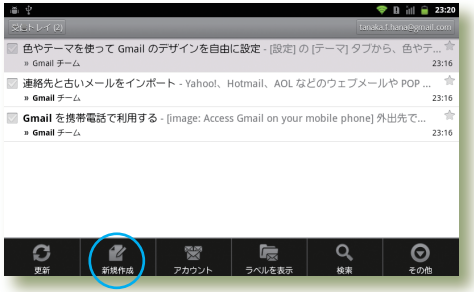

4 To、件名、本文を入力して、（送信）をタップします。

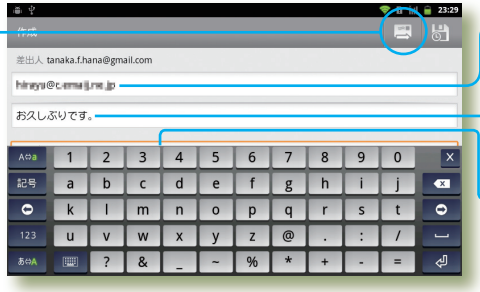

送信先のメールアドレスを入力します。
文字の入力のしかた→24、32ページ

メールのタイトルを入力します。

メールの文章を入力します。
キーボードにかくれて見えないときは、Toや件名の部分を上へドラッグしてください。

メールを書き終わったら（送信）をタップします。

この操作をするためには、インターネットに接続されている必要があります。

届いたメールを読む

Gメールの画面を表示して、下の3つの画面のうち、どの画面が表示されているかによって、それぞれの操作をしてください。

ラベルが表示されているとき

ここに「ラベル」と表示されます

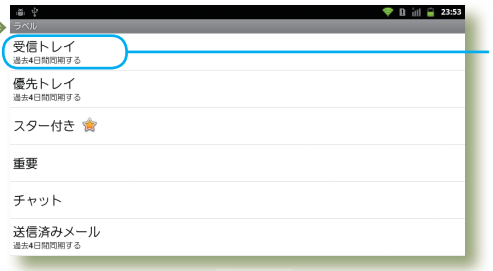

「受信トレイ」をタップします。

受信トレイが表示されているとき

読みたいメールをタップします。

ここに「受信トレイ」と表示されます

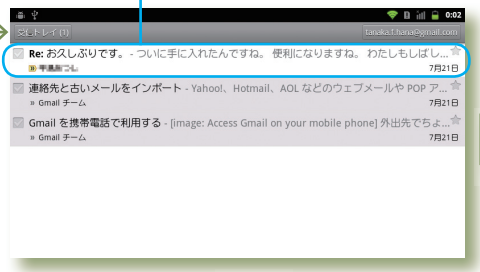

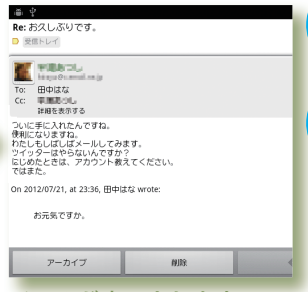

メールが表示されます。

その他の画面が表示されているとき

MENUボタンをタップして、

「受信トレイへ」をタップするか、「ラベルを表示」をタップして「受信トレイ」をタップします。

ホームページを見よう

ホームページを見るときは、「ブラウザ」というアプリを使います。

この操作をするためには、インターネットに接続されている必要があります。

キーワードでさがす

1 ホーム画面の左上の入力欄をタップします。

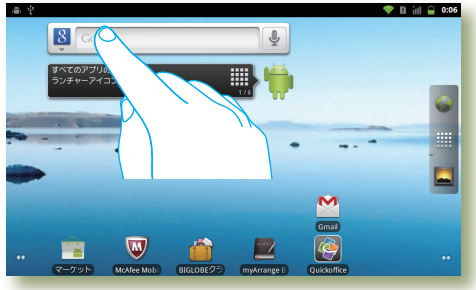

はじめて使うときは、「ウェブ検索履歴を表示しますか？」「現在地を使用／検索結果やサービスの品質向上にGoogleが位置情報を使用することを許可しますか？」などの質問が表示されます。「はい」「いいえ」、「同意する」「同意しない」などの回答のボタンをタップしてください。

をタップして、音声でキーワードを入力することもできます。

2 ホームページを検索するキーワードを入力して、→をタップします。

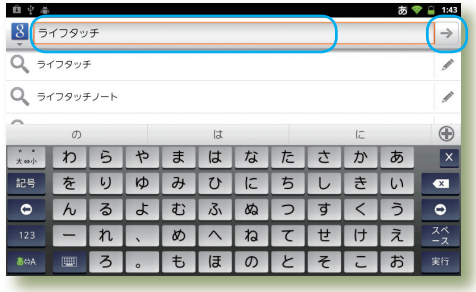

URL（ホームページのアドレス）を入力して、そのホームページを表示することもできます。
文字の入力のしかた→24、32ページ

3 さがしているホームページが表示されたらタップします。

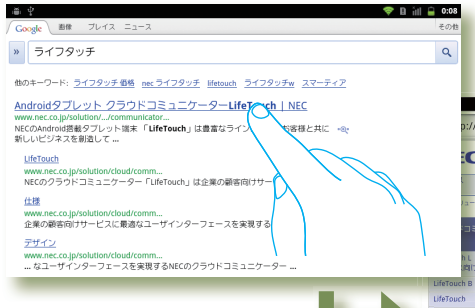

ホームページが表示されます。

ブラウザを起動してさがす

1 ホーム画面の右の（ブラウザ）をタップします。

2 画面上部の入力欄にホームページを検索するキーワードを入力して、→をタップします。

URL（ホームページのアドレス）を入力して、そのホームページを表示することもできます。
文字の入力のしかた→24、32ページ

3 さがしているホームページが表示されたらタップします。

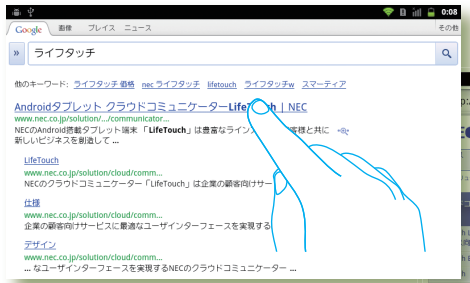

ホームページが表示されます。

アプリのいろいろ

LifeTouch Bには、「カメラ」「ギャラリー」「マップ」「音楽」などのアプリがあらかじめインストールされています。

カメラ……写真・動画を撮る

「カメラ」は、LifeTouch Bで写真や動画を撮るアプリです。起動してシャッターボタンをタップするだけで、かんたんに写真を撮れます。

起動のしかた

ホーム画面の右側の（ランチャー）をタップし、（カメラ）をタップします。

タップすると、「ギャラリー」（くわしくは右ページ）の画面に撮影した写真が表示されます。

動画と写真（静止画）を切り換えます。

シャッターボタン
タップすると撮影されます。

タップすると、フォーカスモードなどの設定を変えられます。

フォーカスモード　遠くの山や空は「無限遠」、近くのものは「マクロ」で撮影します。

露出　明るく撮影するときは大きい数値を選びます。
（以下の設定は、上へドラッグすると表示されます）
撮影モード　スポーツ、ポートレート、風景、夜景などの撮影シーンを選びます。
表示サイズ　写真のサイズ（解像度）を選びます。
写真の画質　画質を選びます。
色効果　モノクロ、セピア、白黒反転を選べます。
カメラ設定　「初期設定に戻す」をタップすると、設定が最初の状態（購入時の状態）に戻ります。

位置情報を記録する　写真に位置情報を記録するときは「ON」、記録しないときは「OFF」を選びます。

ホワイトバランス　被写体にあたる光の種類を選んで、写真を自然な色にします。

ギャラリー……写真・動画を見る

「ギャラリー」は、写真や動画などを見るアプリです。LifeTouch Bで撮った写真や動画は、このアプリで見ます。

起動のしかた

ホーム画面の右側の（ギャラリー）をタップします。

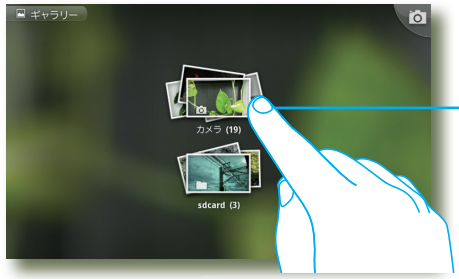

「ギャラリー」に含まれているいくつかのグループが表示されます。
「カメラ」で撮った写真や動画は「カメラ」にはいっています。「カメラ」をタップします。

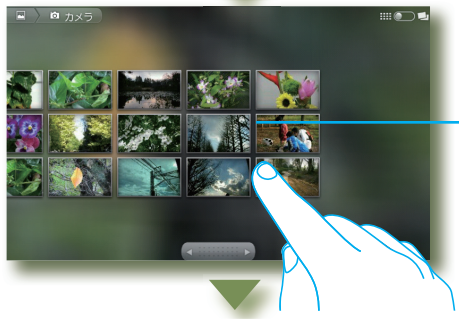

「カメラ」にはいっている写真の一覧が表示されます。
見たい写真や動画をタップします。

「スライドショー」をタップすると、「カメラ」にはいっている写真を自動的に順番に見ることができます。

タップすると、写真を拡大・縮小できます。

MENUボタンか画面の「メニュー」をタップすると、メニューが変わります。

メニューが消えたときは、画面をタップしてください。

アプリをダウンロードしよう

便利なアプリでその力を発揮するLifeTouch B。
アプリを追加すればさらに新しい使い方ができます。

LifeTouch Bの魅力は手軽で使いやすいこと

動画も写真も手軽に楽しめる

- ベッドでもお茶の間でも、場所を選ばず楽しめる
- 大きな画面で快適に鑑賞
- LifeTouch Bで撮影した動画もその場ですぐに見られる

ニュースや天気予報もスピーディーにチェック

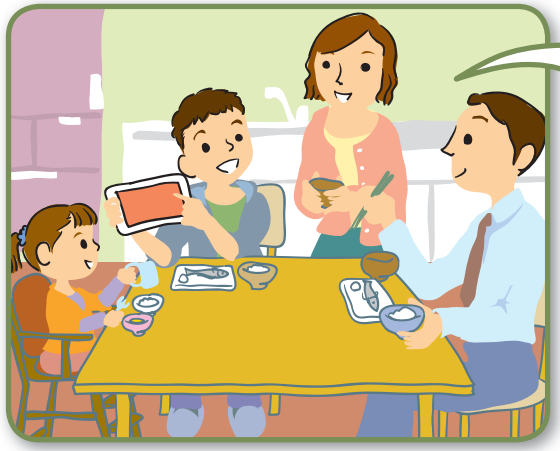

- トップニュースをチェックして、詳細もすぐに読める
- 拡大できて読みやすい
- 地域別の天気、降水確率、気温、湿度の予報もホーム画面ですぐわかる

アプリを追加すればさらに楽しさが広がります

ツイッター ついっぷる

ツイッターを見たり、投稿したりがカンタンにできる便利なアプリ。ツイッター初心者でも手軽にツイッターを楽しめます。お友だちからの返信も見逃しません。 無料

おすすめアプリ紹介 andronavi

国内最大級のアンドロイドアプリ情報サイトです。カテゴリー別の新着アプリや人気ランキング、編集部による紹介記事などでアプリの情報をお伝えします。 無料

電子書籍 TOP BOOKS

小説、マンガなど、約10万点の電子書籍をダウンロードして楽しめる電子書店のアプリです。無料立ち読みコーナーもあります。

書籍は有料

宿泊プラン比較 旅比較ネット

大手旅行会社14サイトのホテル・旅館を比較して予約できます。エリア、日付だけでなく、「ビーチ沿いで中間グレードのホテル」などからも探せます。 無料

この操作をするためには、インターネットに接続されている必要があります。

アプリをダウンロードする

アプリは「Google Playストア」でさがしてダウンロード・インストールします。
「Google Playストア」は、Google社が運営するアンドロイドアプリ配信サイトです。

1 ホーム画面の (Playストア)か (マーケット)をタップします。
「マーケット」、「Playストア」などの名前、アイコンは使用時に変わることがあります。

2 はじめて使うときは、利用規約への同意を確認する画面が表示されます。同意するときは、「同意する」をタップします。

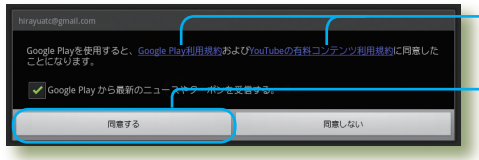

タップすると、利用規約が表示されます。

同意するときは、「同意する」をタップします。同意しないときは、Google Playストアを使えません。

3 Google Playストアでダウンロードしたいアプリをさがします。
ここでは、キーワードでさがす方法を説明します。

をタップします。

4 アプリの名前などのキーワードを入力します。

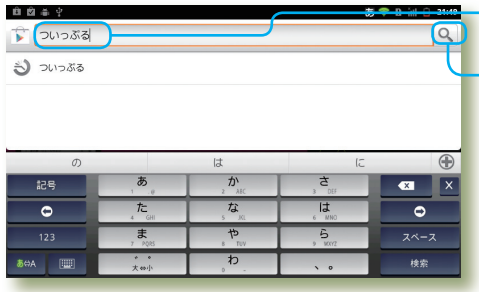

キーワードを入力します。

をタップします。

5 ダウンロードしたいアプリをタップします。

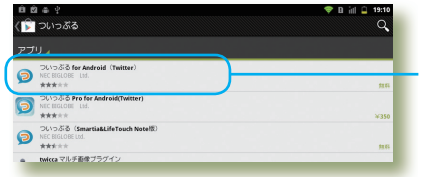

ダウンロードするアプリをタップします。

6 アプリの紹介が表示されます。「インストール」をタップします。

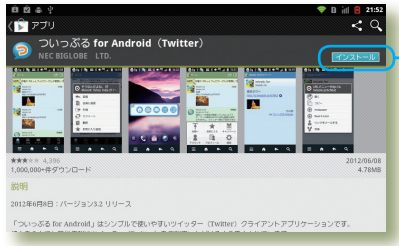

「インストール」をタップします。

7 アプリを使うために必要なことが表示されます。「同意してダウンロード」をタップします。

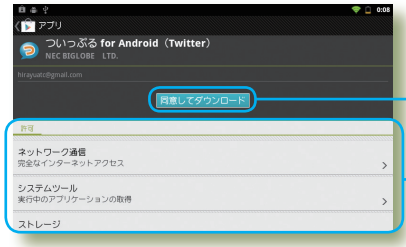

「同意してダウンロード」をタップします。

アプリを使うために必要なことが表示されます。

8 ダウンロードとインストールが終わるとこの画面が表示されます。

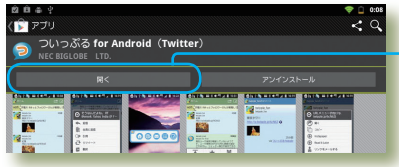

「開く」をタップすると、アプリが起動して、アプリの画面が表示されます。アプリをすぐに使わないときは、(ホーム)ボタンをタップします。

ダウンロードしたアプリは、ランチャー(アプリ一覧)に表示されます。ランチャーは、ホーム画面で (ランチャー)をタップすると表示されます。

文字を入力しよう

LifeTouch Bプラス編

文字は、画面に表示されるキーボードで入力します。キーボードにはいくつかの種類があるので、使いやすいものを選んでください。

あなたはどの方法で文字を入力しますか？

あなたにピッタリのキーボードは？

文字を入力するのに使いたいキーボードを選んでください。

文字入力が苦手な方にオススメ
あいうえお順のキーボード

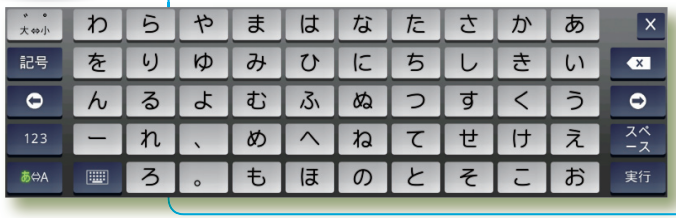

右ページでキーボードを選ぶ操作をして26ページへ

ケータイを使いなれている方にオススメ
携帯電話風のキーボード

右ページでキーボードを選ぶ操作をして28ページへ

パソコンを使いなれている方にオススメ
パソコン風のキーボード

右ページでキーボードを選ぶ操作をして30ページへ

ちょっと手軽に入力したいときにオススメ
音声入力

31ページへ

文字入力の切り換えかた

1 文字入力欄をタップします。

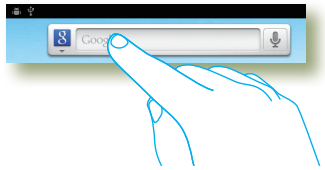

文字を入力する画面では、その画面が開いたときからキーボードが表示されていることもあります。

キーボードが表示されます。

2 使いたいキーボードが表示されるまで を何回かタップします。

3 ひらがな・漢字を入力するか、英字・数字を入力するかを、あ⇔A をタップして切り換えます。

ひらがな・漢字を入力する

英字・数字を入力する

キーボードを選んだら

あいうえお順のキーボード→次ページ(26ページ)
携帯電話風のキーボード→28ページ
パソコン風のキーボード→30ページ

あいうえお順のキーボード

キーボードが五十音順に並んでいるので、パソコンや携帯電話の文字入力に慣れていなくても、かんたんに文字をさがせます。

入力のきほん

❶入力したい言葉を
ひらがなで順にタップ

さ く ら

❷表示された候補をタップ

桜

⊕をタップすると、
候補の一覧が表示されます。

桜

記号や顔文字を入力するには
記号 をタップ

数字を入力するには
123 をタップ

英字や数字を入力するには
あ⇔A をタップ

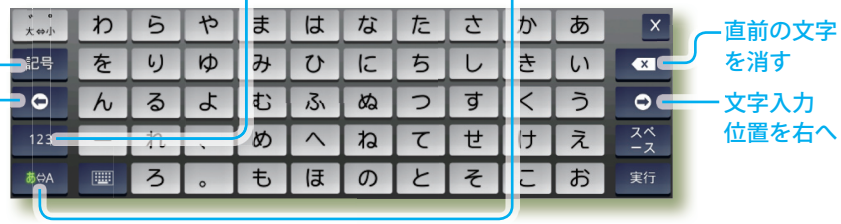

入力をはじめるとキーボードの
表示が変わります

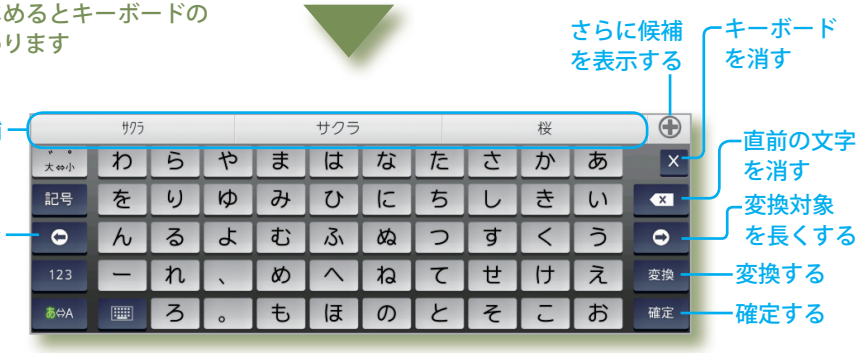

「いい天気」と入力してみましょう

あいうえお順のキーボードが表示された状態で、「いい天気」と入力してみましょう。

		文字入力欄
1	「い」をタップします。	い
2	もう一度、「い」をタップします。	いい
3	「確定」をタップします。	いい
4	「て」をタップします。	いいて
5	「ん」をタップします。	いいてん
6	「き」をタップします。	いいてんき
7	候補として表示されている「天気」をタップします。	いい天気

「天気」に変換されるまで「変換」をタップして、「確定」をタップする方法もあります。

携帯電話風のキーボード

キーボードが五十音順に並んでいるので、パソコンや携帯電話の文字入力に慣れていなくても、かんたんに文字をさがせます。

入力のきほん

❶入力したい言葉を
ひらがなで順にタップ

さ（3 DEF）を1回　か（2 ABC）を3回　ら（9 WXYZ）を1回

❷表示された候補をタップ

⊕をタップすると、
候補の一覧が表示されます。

英字や数字を入力するには

あ⇔A をタップ

記号や顔文字を入力するには

記号 をタップ

数字を入力するには

123 をタップ

キーを連打して入力するには

「さ」は、さ行の1番めなので、「さ」を1回タップ。
「く」は、か行の3番めなので、「く」を3回タップ。
というように、キーを連打して入力します。

上下左右にドラッグして入力するには

キーにロングタッチすると、十字に並んだ文字が表示されます。「く」は、「か」の上に表示されているので上へドラッグすると、「く」が入力されます。

入力をはじめるとキーボードの表示が変わります

「いい天気」と入力してみましょう

携帯電話風のキーボードが表示された状態で、「いい天気」と入力してみましょう。

1 「あ」を2回タップする。
または、「あ」から左へドラッグする。



2 文字のまわりの灰色が消えるまで待つか、「確定」をタップしてから、もう一度「あ」を2回タップする。
または、「あ」から左へドラッグする。



3 「確定」をタップする。



4 「た」を4回タップする。
または、「た」から右へドラッグする。

5 「わ」を3回タップする。
または、「わ」から上へドラッグする。

6 「か」を2回タップする。
または、「か」から左へドラッグする。

7 候補として表示されている「天気」をタップします。

「天気」に変換されるまで「変換」をタップして、「確定」をタップする方法もあります。

パソコン風のキーボード

キーボードがパソコンのキーボードのような順に並んでいます。パソコンに慣れている方には使いやすいキーボードです。

入力のきほん

❶入力したい言葉をローマ字で順にタップ

s a k u r a

❷表示された候補をタップ

桜

をタップすると、候補の一覧が表示されます。

桜

英字や半角数字を入力するには あ⇔A をタップ

記号を入力するには 記号 をタップ

大文字を入力するには A⇔a をタップ

直前の文字を消す

文字入力位置を左へ　文字入力位置を右へ

入力をはじめるとキーボードの表示が変わります

変換の候補

さらに候補を表示する

キーボードを消す

直前の文字を消す

確定する

変換する　変換対象を短くする　変換対象を長くする

音声入力（声で入力する）

声で文字を入力することができます。

1 下記のどちらかの方法で、音声入力画面を表示します。

文字入力欄に がある とき

をタップする。

文字入力欄に がない とき

文字入力欄をタップし、あ⇔A を「iWnn IMEメニュー」が表示されるまでロングタッチし（押し続け）、「音声入力」をタップします。

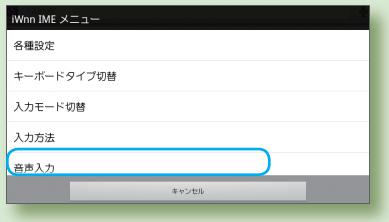

「お話しください」と表示されます。

2 入力したい言葉をマイクに向かって話します。

3 表示された候補のうち、正しいものをタップします。

正しいものがないときは、「キャンセル」をタップしてやり直すか、いちばん近いものをタップし、 をタップして他のキーボードで、まちがっているところを修正します。

文字を入力しよう

LifeTouch B（スタンダード）編

文字は、画面に表示されるキーボードで入力します。キーボードにはいくつかの種類があるので、使いやすいものを選んでください。

あなたはどの方法で文字を入力しますか？

あなたにピッタリのキーボードは？

文字を入力するのに使いたいキーボードを選んでください。

文字入力が苦手な方にオススメ
あいうえお順のキーボード

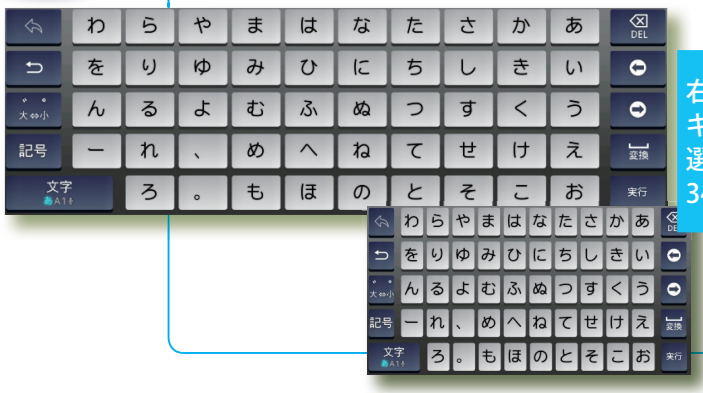

右ページでキーボードを選ぶ操作をして34ページへ

パソコンを使いなれている方にオススメ
パソコン風のキーボード

右ページでキーボードを選ぶ操作をして36ページへ

ちょっと手軽に入力したいときにオススメ
音声入力

37ページへ

文字入力の切り換えかた

1 文字入力欄をタップします。

文字を入力する画面では、その画面が開いたときからキーボードが表示されていることもあります。

キーボードが表示されます。

2 キーボードを切り換えたいときは、文字 をロングタッチして、「iWnn IMEメニュー」で、「テンキー⇔フルキー」をタップします。

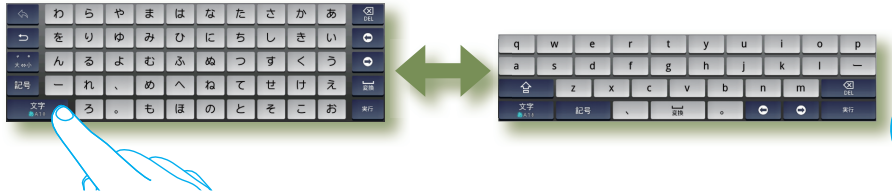

3 ひらがな・漢字、英字、数字を入力するかを、文字 をタップして切り換えます。音声入力へも切り換えられます。

キーボードを選んだら

あいうえお順のキーボード→次ページ（34ページ）
パソコン風のキーボード→36ページ

あいうえお順のキーボード

キーボードが五十音順に並んでいるので、パソコンや携帯電話の文字入力に慣れていなくても、かんたんに文字をさがせます。

入力のきほん

❶入力したい言葉を
ひらがなで順にタップ

さ く ら

❷表示された候補をタップ

桜

をタップすると、
候補の一覧が表示されます。

桜

記号・顔文字を入力するには
記号 をタップ

漢字や英字、数字を入力するには
文字 をタップ

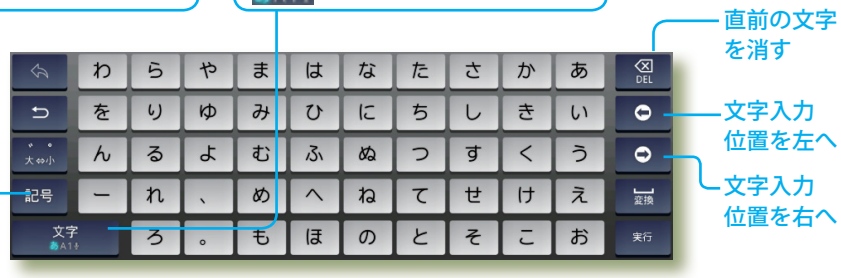

入力をはじめるとキーボードの表示が変わります

「いい天気」と入力してみましょう

あいうえお順のキーボードが表示された状態で、「いい天気」と入力してみましょう。

文字入力欄

1 「い」をタップします。 → い

2 もう一度、「い」をタップします。 → いい

3 「確定」をタップします。 → いい

4 「て」をタップします。 → いいて

5 「ん」をタップします。 → いいてん

6 「き」をタップします。 → いいてんき

7 候補として表示されている「天気」をタップします。 → いい天気

「天気」に変換されるまで「変換」をタップして、「確定」をタップする方法もあります。

パソコン風のキーボード

キーボードがパソコンのキーボードのような順に並んでいます。パソコンに慣れている方には使いやすいキーボードです。

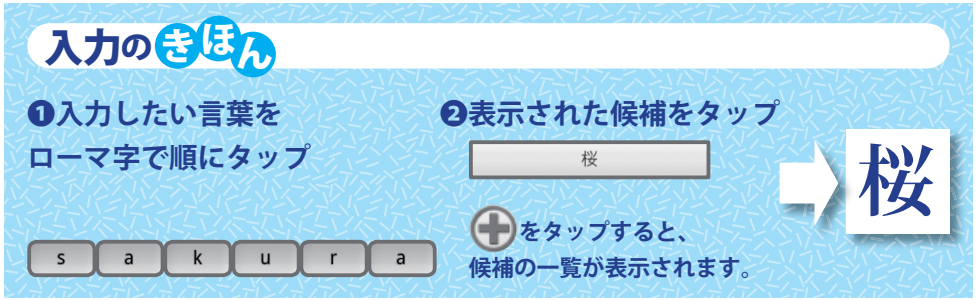

入力をはじめるとキーボードの表示が変わります

音声入力（声で入力する）

声で文字を入力することができます。

1 下記のどちらかの方法で、音声入力画面を表示します。

文字入力欄に がある時
をタップする。

文字入力欄に がないとき
文字入力欄をタップし、文字 を「音声入力開始」と表示されるまでタッチし、「音声入力開始」をタップします。

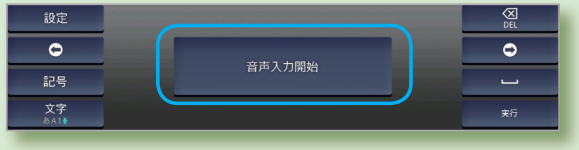

「お話しください」と表示されます。

2 入力したい言葉をマイクに向かって話します。

3 表示された候補のうち、正しいものをタップします。

正しいものがないときは、「キャンセル」をタップしてやり直すか、いちばん近いものをタップし、文字 をタップして、他のキーボードでまちがっているところを修正します。

トラブルQ&A

LifeTouch Bに問題が起きたときの対処のしかたなどを説明します。

Q 電源ボタンを押しても電源がはいらない

A 電池パックは充分に充電されていますか？
ACアダプタを使って充電してください。

Q どのボタンを押してもまったく反応がない

A 電源をいったん切って、再度、電源を入れてください。
電源ボタンを押し続けて、画面の表示が消えたら、約10秒待って、再度、電源ボタンを画面が表示されるまで押し続けます。

Q ホームページが表示されない、インターネットに接続できない

A 無線LANはつながっていますか？
画面右上に（白）もしくは（緑色）が表示されていないときは、無線LANがつながっていません。無線LANルーター（親機）の近くに行き、『設定マニュアル』の「第2章 無線LANに接続する」の操作をしてください。
（暗い灰色）が表示されているときは、電波強度が弱くつながりません。無線LANルーター（親機）を見通せる場所など、電波が強い場所に移動してください。

A 無線LANルーター（親機）はインターネットにつながっていますか？
無線LANルーター（親機）の配線や電源を確認してください。

A 3Gモデルの場合は、3G回線につながっているかどうかを確認してください。画面右上に が表示されていないときは、3G回線につながっていません。『設定マニュアル』を見て、SIMカードを正しくセットし、3Gの電波を受信できる場所で操作してください。
また、電源を入れた直後は3Gモデムがオフになっています。ホーム画面で、MENUボタン、「設定」、「無線とネットワーク」、「モバイルネットワーク」の順にタップして、「3Gモデムを有効にする」にチェックを入れてください。

Q SDメモリーカードを挿入するようにメッセージが表示される

A 「カメラを使用する前に書込可能なSDカードを挿入してください」のように表示されているときは、SDメモリーカードが正しくセットされていません。SDメモリーカードを挿入し直してください（5ページ）。

Q 音が出ない

A マナーモードになっていませんか？
ホーム画面が表示された状態で、MENUボタン、「設定」、「音」の順にタップし、「マナーモード」にチェックがついているときは、タップしてはずしてください。

A 音量調節ボタンで小さい音量になっていませんか？
音量調節ボタンで適切な音量にしてください。

音量調節ボタン
＞（右）ボタンを押すたびに音量が大きく、
＜（左）ボタンを押すたびに音量が小さくなります

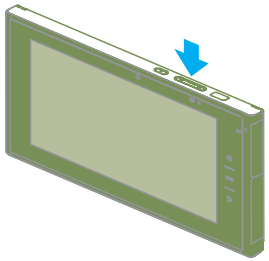

Q 画面が消えた、画面が表示されない

A スリープ状態になっていませんか？
電源ボタンを押してください。

Q 充電できない、充電ランプ（4ページ）が点灯しない

A ACアダプタは正しく接続されていますか？
接続を確認してください。

A 長期間使用しないと電池パックの充電が空になります。その状態でACアダプタを接続すると電池パックへの充電が開始されます。電池パックへの充電中は充電ランプが点灯しません。そのまま5分以上充電して、充電ランプが点灯したら、電源ボタンを押して電源を入れてください。

Q 電池パックの充電が切れるまでの時間が短くなった

A 追加したアプリによっては、消費電力が大きく、電池パックの充電が切れるまでの時間が短くなることがあります。

A お客様のご利用環境によって電池パックの寿命は異なりますが、充電しても使用できる時間が短くなってきたら、早めに電池パックを交換することをお勧めします。電池パックの交換については、ご契約先のお問い合わせ窓口へご連絡ください。

A 普通にご利用いただいているにもかかわらず、異常に電池パックの使用時間が短い場合は、故障の可能性があります。「問い合わせ先」（裏表紙）へご連絡ください。

Q 画面ロックを解除するパターン、PIN、パスワードを忘れてしまった

A 画面ロックを解除するパターン、PIN、パスワードがわからないと、LifeTouch Bはご利用になれません。お客様による初期化はできませんので、「問い合わせ先」（裏表紙）へご連絡ください。
画面ロックを解除するパターン、PIN、パスワードは絶対に忘れないようにご注意ください。

Q アプリのダウンロードには料金がかかりますか？

A アプリには、有料のものと無料のものがあります。有料のアプリの代金は、クレジットカードで決済されます。

Q ホームページを見ているときに「⚠ウィンドウの数が最大です」と表示された

A 使っていないウィンドウを閉じてください。
MENUボタン、「ウィンドウ」の順にタップすると、ウィンドウの一覧が表示されます。ウィンドウの右側の×をタップすると、ウィンドウが閉じます。